Manual de instruções

Carregar a(s) unidade(s) móvel(eis) durante
24 horas antes da utilização!

PHILIPS

Índice

3 Índice
4 Informações importantes
6 Conteúdo da caixa
7 O seu VOIP 321
9 Ícones no visor da unidade móvel
10 Instalar
12 Ligar
13 Menu principal
14 Chamada
22 Agenda
26 Registro de chamadas
28 Lista de rediscagem
30 Outras funções
39 Utilizar a intercomunicação
41 Pré-definições
42 Resolução de problemas
44 Informações
46 Índex
48 Relação de Postos Autorizados
50 Certicado de Garantia

Informações importantes

Instruções para a utilização do VOIP 321

O VOIP 321 é um telefone USB / PSTN pronto para o Skype, capaz de comunicação por voz através de protocolo da Internet bem como numa linha telefônica normal.

Para sua segurança

Informações relativas à segurança

Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falha da energia elétrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efetuar as chamadas de emergência.

Requisitos de alimentação

Este produto requer uma alimentação elétrica entre 117 e 240 volts, alimentação monofásica alternada, excluindo as instalações IT definidas na norma EN 60950. Se ocorrer uma falha de alimentação, a comunicação pode-se perder.

Requisitos de baterias

A unidade móvel requer fonte de alimentação de duas baterias recarregáveis NiMH, tamanho AAA 1,2V 650mAh. SE UM TIPO INCORRETO DE BATERIAS FOR UTILIZADO, UMA MENSAGEM DE AVISO SERÁ EXIBIDA NA VISOR.

Aviso! A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com o critério contido na norma EN 60950. A única forma de desligar este produto é desligando a unidade da fonte de alimentação da tomada elétrica. Assegure-se de que a tomada elétrica está localizada perto do aparelho e que é sempre de fácil acessibilidade.

CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. Nunca use baterias não recarregáveis; use o tipo recomendado fornecido com este telefone. As baterias NiMH devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos aplicáveis de eliminação de lixo doméstico.

Precauções de segurança

> Não permita que a unidade móvel entre em contato com líquidos ou a umidade.
> Não abra a unidade móvel ou a estação base. Isto pode expô-lo a altas voltagens.
> Não permita que os contatos de carregamento do carregador ou a bateria entrem em contato com materiais condutores estranhos.
> Existem ligeiras possibilidade do telefone ser danificado por uma tempestade. Recomenda-se que os usuários desliguem o telefone da tomada USB e a linha telefônica da tomada do telefone na parede durante uma tempestade.
> Não utilize a unidade móvel numa zona com perigo de explosão nem onde houver fuga de gás.
> As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o telefone.

Informações importantes

> Devido ao fato do telefone funcionar por meio do envio de sinais de rádio entre a unidade base e a unidade móvel, o uso de aparelhos de surdez pode causar interferência na forma de um ruído sussurrante.

> É aconselhável que este telefone não seja utilizado próximo a equipamentos de cuidados médicos intensivos ou por pessoas com marca passo.

> O seu telefone pode interferir com equipamentos elétricos tais como atendedores de chamadas, receptores de TV e rádio se colocados muito próximos. Recomenda-se que coloque a unidade base no mínimo a um metro de tais equipamentos.

Requisitos de instalação

Para utilizar o telefone, o seu computador precisa atender aos seguintes requisitos:

- PC correndo com Windows 2000, XP ou Vista
- Processador 400 MHz
- 128 MB RAM
- Conexão USB livre no PC
- Conexão a Internet (é aconselhável banda larga)

Precisa de ajuda?

Resolução de problemas e Perguntas frequentes:
Ajuda online: www.p4c.philips.com
Resolução de problemas: ver página 42
DFU atualizado em: www.p4c.philips.com

Conteúdo da caixa

Unidade móvel VOIP 321



2 baterias AAA

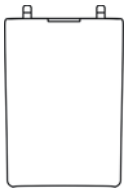

Tampa de bateria

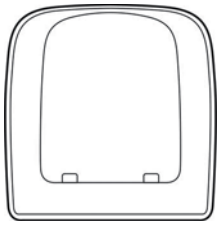

Carregador

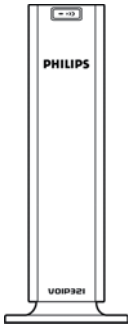

Base VOIP 321

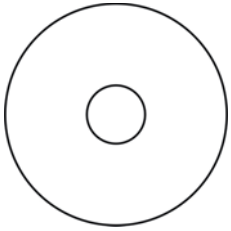

CDROM de instalação

Guia Rápido

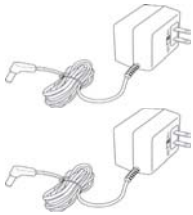

1 fonte de alimentação para a estação base
1 fonte de alimentação para o carregador

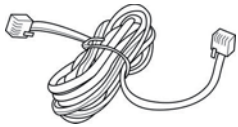

Um cabo de linha e um adaptador de linha (se relevante) para ligar o Cabo de Linha RJ11/RJ11 à sua tomada de parede

O que mais é necessário:

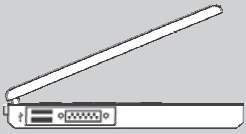

Um computador ou notebook com porta USB

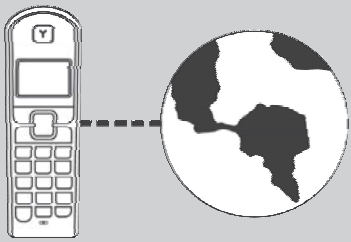

Uma linha de telefone

- Conexão à Internet (banda larga recomendada)
- Apenas a versão do Skype impressa no CD ROM é garantida para uma compatibilidade total. A nova função pode não funcionar com VOIP 321 quando houver upgrade do Skype.

O seu VOIP 321

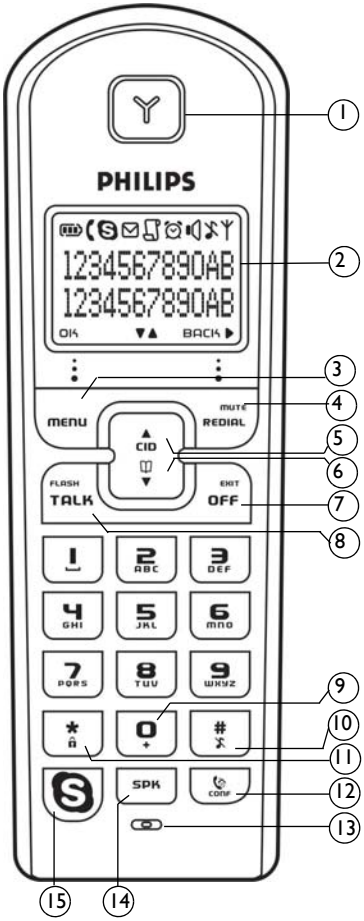

Visão geral da unidade móvel

1 Fone de ouvido
2 Visor, ver ícones página 9
3 Tecla do menu e tecla de acesso rápido OK
Utilize para acessar menus.
Utilize para selecionar menu.
Utilize para confirmar uma operação.
4 Remarcação, Corte do Som e Acesso Rápido Para Trás
Utilize para permutar entre os detalhes da chamada.
Utilize para introduzir uma lista de marcação.
Utilize para registrar o último número marcado.
Utilize para cortar o som / ativar o som de uma chamada.
Utilize para apagar texto e dígitos.
5 Tecla de ID da pessoa que telefona & Deslocamento
Utilize para introduzir lista de chamada.
Utilize para percorrer itens.
Utilize para aumentar o som da campainha e o volume do fone de ouvido.
6 Tecla de Lista telefônica & Percorrer para baixo
Utilize para acessar à lista telefônica.
Utilize para percorrer itens para baixo.
Utilize para reduzir o som da campainha e o volume do fone de ouvido.
7 Tecla de Desligar & Sair
Utilize para terminar uma chamada.
Utilize para sair dos menus.
Utilize para LIGAR / DESLIGAR a unidade móvel.
8 Tecla para Falar & Rediscar
Utilize para fazer e receber chamadas.
Utilize para enviar sinal de ocupado.
Utilize para aceitar ou efetuar segundas chamadas recebidas no Skype.
9 Tecla 0 e +
Utilize para introduzir 0 quando fizer uma chamada.
Pressione e segure para introduzir + enquanto efetua chamadas SkypeOut.
10 Tecla Libra, Toque desligado & Pausa
Utilize para entrar em pausa.
Utilize para ligar / desligar o toque.
11 Tecla de estrela & tecla de bloqueio
Utilize para bloquear o teclado.
12 Tecla de Intercomunicação e de Conferência
Utilize para fazer chamadas de intercomunicação.
Utilize para definir 3 modos de conferência.
13 Microfone
14 Tecla de alto-falante*
Utilize para ligar / desligar o alto-falante.
15 Tecla do Skype
Utilize para fazer chamadas através do Skype.
Utilize para lançar a lista de contatos do Skype.

* Aviso! A ativação da função viva voz pode aumentar subitamente o volume no alto-falante para um nível muito alto. Certifique-se que a unidade móvel não esta muito perto do seu ouvido.

O seu VOIP 321

Visão geral da estação base

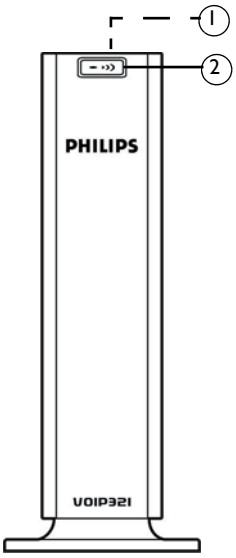

1 LED na estação base

on
- Liga quando a base está alimentada.
- Pisca normalmente quando há uma chamada telefônica recebida ou durante uma chamada telefônica.
- Pisca vagarosamente enquanto localiza a unidade móvel.
- Pisca rapidamente durante o modo de registo.

USB
- LIGADO permanente quando a USB está ligada na ficha e a base está alimentada.
- Pisca quando há comunicação de dados com o USB.

2 Tecla de localização
Utilize para localizar a unidade móvel.
Utilize para registrar uma unidade móvel.

Opções principais

- Visor da lista de contatos na unidade móvel.
- Visor do estado e da ligação do Skype.
- Visor do estado do Skype para cada contato da lista de contatos.
- Alterar o seu estado on-line na unidade móvel.

Telefone de linha dupla

- Capaz de receber chamadas do Skype bem como de uma linha telefônica regular.
- Melodias selecionáveis pelo usuário para cada linha para facilitar o reconhecimento.
- Alerta de chamada em espera quando há outra chamada recebida a partir de outra linha.

Ícones no visor da unidade móvel

Quando utilizado pela primeira vez, é por vezes necessário aguardar até que a bateria esteja suficientemente carregada antes que os ícones apareçam no visor.

O visor disponibiliza informações relativas ao funcionamento do seu telefone. Os seguintes ícones podem aparecer no topo do visor.

Ligação Base / Unidade Móvel.

Chamada telefônica em curso.

Bateria carregada; carregada 2/3; carregada 1/3; descarregada: carregue, por favor.

O alto-falante está ligado.

O relógio do alarme está ligado.

O toque está desligado.

Há um novo registo de ID da pessoa que telefona ou os registos de ID da pessoa que telefona serão revistos.

Indicador de Mensagem em Espera.

Chamada Skype em curso.

Dígitos / caracteres à direita.

Mais opções do menu estão disponíveis para cima.

Mais opções do menu estão disponíveis para baixo.

OK / Confirmação de seleção.

Pressione para voltar ao display anterior.
Pressione para apagar texto ou dígitos.

Instalar

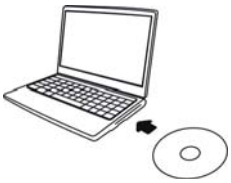

Como instalar o software

Antes de utilizar o seu telefone, por favor instale a driver VOIP 321 fornecido no CD anexo.

Para instalar a driver do VOIP 321:

1. Insira o CD de instalação na drive de CD ROM do PC (ou DVD ROM).
2. O programa de instalação iniciará automaticamente.
3. Siga as instruções no display.
4. Clique em Sair .
5. Retire o CD de instalação da drive CD ROM do PC (ou DVD ROM).

DICA: Se por alguma razão a instalação não iniciar automaticamente:
- Pressione em Windows INICIAR e depois Executar.
- Escreva explorer e navegue para a drive CD ROM (ou DVD ROM).
- Pressione duas vezes em VOIP321_wizard.exe.

> Se o seu sistema operacional é o Windows 2000, precisa reiniciar o seu *PC* para completar a instalação.

> A driver VOIP 321 deve sair automaticamente se esta opção for verificada durante a instalação.

Terminar instalação

Para começar a fazer chamada Skype

1. Alimente a sua base e ligue a sua base USB numa porta livre USB do seu PC se ainda não fez isso.
2. Inicie a driver VOIP 321 pressionando duas vezes no ícone atalho criado no seu ambiente de trabalho, se ele ainda não iniciou.
3. Se é a primeira vez que utiliza a driver VOIP 321, verá a mensagem OUTRO PROGRAMA QUER UTILIZAR O SKYPE . Selecione simplesmente PERMITIR A ESTE PROGRAMA UTILIZAR O SKYPE e pressione OK .
4. Inicie o Skype se a driver VOIP 321 não tiver iniciado; faça o login da sua conta Skype.
5. A partir do Skype, pressione Ferramentas . Selecione Opções . Selecione Dispositivos de Áudio a partir da esquerda.
6. Para utilizador do XP, selecione Philips VOIP321 a partir da caixa de seleção Audio IN, Audio OUT e Ringing. Pressione SALVAR. Para usuários do Windows 2000, selecione Dispositivo de Áudio USB a partir da caixa de seleção Audio IN, Audio OUT e Ringing. Pressione SALVAR.

7. Agora o seu telefone está pronto para ser utilizado. O ícone de estado deverá ser mostrado na unidade móvel para indicar o seu estado atual.

Acerca da Driver VOIP 321

Quando a driver VOIP 321 estiver instalado e iniciado no seu PC, um ícone de bandeja será exibido quando a driver VOIP 321 for carregado.

Pressione duas vezes no ícone de bandeja devolverá a página SOBRE do driver VOIP 321, quando o estado atual for mostrado. Se houver problemas com a ligação, o problema será exibido, caso contrário, será mostrado LIGADO .

Pressione com o botão direito do mouse sobre a bandeja para parar o driver VOIP 321 ou para ver o estado do driver VOIP 321.

Ligar

Nota: Instale primeiro os drivers e software (ver página 10) e ligue o telefone USB apenas quando isto estiver feito.

1. Ligue o conector de saída do adaptador da base à tomada do adaptador na parte posterior da unidade base e o adaptador da base à tomada de alimentação na parede. Será ouvido um clique quando o cabo estiver ligado apropriadamente à base.
2. Ligue o conector USB diretamente à entrada USB do seu PC.

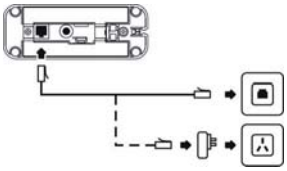

3. Ligue o cabo da linha telefônica à tomada do telefone na parte de trás da unidade base e ao conector (opcional e dependente do país), depois à tomada do telefone na parede.

Nota: Poderá encontrar na caixa o adaptador de linha fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, por favor ligue primeiro este adaptador de linha ao cabo de linha antes de ligar à tomada da linha.



4. Se adquiriu um produto multi-pack, cada unidade móvel extra vem com um carregador e um adaptador. Ligue o adaptador à tomada de alimentação na parede.

5. Coloque 2 baterias recarregáveis NiMH AAA baterias (incluídas), observando as suas polaridades, dentro do compartimento para baterias na unidade móvel.
6. Deslize a tampa das baterias firmemente para o seu lugar.

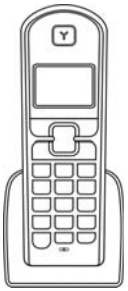

7. Coloque a unidade móvel no carregador e deixe as baterias carregarem continuamente por 24 horas antes de usar. A unidade móvel pode ficar quente durante o carregamento inicial. Isto é normal.
8. Por favor, note que a unidade móvel pode não LIGAR antes de 15 minutos se as baterias estiverem muito baixas.
9. Para definir o idioma da sua unidade móvel, pressione qualquer tecla quando aparecer BEM-VINDO. Selecione o seu país e pressione OK .

Nota: Antes da primeira utilização, coloque o produto no carregador e carregue as baterias no mínimo por 24 horas.

Menu principal

O seu telefone oferece uma variedade de funções e características que estão agrupadas nos menus.

Para acessar ao menu principal, pressione

e pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para navegar pelo menu.

Pressione para sair dos menus.

Menu

SKYPE	AGENDA Tel Privado	Tel Gerais
Contatos	Ver	Ver
Estado	Adicionar	Adicionar
Voice mail	Editar	Editar
Créditos	Disc Rapida	P/ Tel Priv
	P/ Tel Geral	Apagar
	Apagar	Apagar tudo
	Apagar tudo	Estado Mem
	Estado Mem	

RELOG/ALARM	DEF. PESSOAL	DEF. AVANCAD
Def. Relogio	Tom Tel	Tecla R
Def. Alarme	Nome Tel	Tipo Disc
Tom Alarme	Contraste	Pausa
	Auto Atend	PABX
	Luz	Cod Area
	Idioma	CID Format
		Baby Call
		Registrar
		Selec Base
		Remover Port
		Alterar PIN
		Redefinir

Reg. Chamad

Perdidas	Atendidas	Realizadas
P/ Tel Priv	P/ Tel Priv	P/ Tel Priv
P/ Tel Geral	P/ Tel Geral	P/ Tel Geral
Apagar	Apagar	Apagar
Apagar Tudo	Apagar Tudo	Apagar Tudo

Chamada

Informações gerais

Antes de efetuar qualquer chamada, por favor preste atenção ao seguinte:

Chamadas de emergência

O Skype não suporta chamadas de emergência, todas as chamadas de emergência serão encaminhadas para a linha de telefone.

Aviso de bateria baixa

Se o seu telefone estiver quase sem bateria durante uma chamada, soará um tom de alerta. Coloque o seu telefone no carregador para carregar o mais rapidamente possível ou ele desligará quando acabar a bateria. Ao colocar o telefone no carregador para carregar, termina a chamada atual.

Temporizador de chamada

O temporizador de chamada mostra a duração da sua chamada atual no visor. Ela é mostrada em minutos e segundos (MM-SS) na primeira hora. Depois disso, será mostrado em horas e minutos (HH-MM).

Fazer uma chamada Skype

1. Pressione para acessar à lista de contato Skype.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar o usuário Skype a que pretende ligar.
3. Pressione ou para ligar ao contato selecionado. O nome do contato selecionado será exibido e ligado.

Nota: A lista de contatos mostra a lista de contatos Skype do usuário que está atualmente registado para falar através do Skype no PC. O ícone à esquerda de cada entrada mostra o estado on-line daquela entrada. Veja página 37 para o ícone de exibição do estado do usuário.

DICA: Procura por letra - Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do nome que pretende encontrar.

Por exemplo, se desejar encontrar o nome de contato "Peter", pressione uma vez deve apresentar o primeiro contacto começado com a letra P.

Por exemplo se pretende encontrar "Sam", pressione quatro vezes , o primeiro contato que começa com a letra S será selecionado.

Nota: Pode também alterar o seu estado online na unidade móvel. Consulte o menu - seção Skype para instruções sobre como alterar o estado online, veja página 38.

Chamada

Nota: O nome completo dos contatos na lista de contatos será mostrado. Se desejar ver os ID de contato do Skype, pressione menu quando o contato for selecionado. Se for selecionada uma entrada SkypeOut, o número da entrada será mostrado.

Fazer uma chamada Skype enquanto a linha de telefone for utilizada
Se possuir duas unidades móveis, pode fazer uma chamada Skype enquanto a outra unidade móvel está em chamada de Telefone.
Para fazer uma chamada Skype enquanto a linha de telefone está sendo utilizada, siga a instrução em "Fazer uma chamada Skype", página 15. Se a linha Skype estiver sendo utilizada, INDISPONÍVEL será mostrado quando tentar acessar a lista de contato ou será emitido um tom de ocupado.

Fazer uma chamada SkypeOut

1. Pressione para acessar à lista de contato Skype.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar o número SkypeOut a chamar.
3. Pressione ou para ligar ao contato selecionado. O número selecionado será exibido e ligado.

   OU

   Introduza o número SkypeOut e pressione para fazer uma chamada SkypeOut.

Nota: Para realizar chamadas SkypeOut, é necessário comprar crédito SkypeOut; por favor vá para http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html para mais detalhes.
Quando realizar chamadas SkypeOut, é necessário marcar o prefixo do país do número de telefone para que está a ligar, isto é 00, 011 ou +.
Por exemplo, quando realizar chamadas para a América do Norte: 00-1-905-5251258 ou 011-1-905-3456622
quando realizar chamadas internacionais: 00-852-25447555 ou +852-90446577

Para introduzir +: No modo de espera, pressione prolongadamente .

Nota: Pressione para apagar um dígito incorreto. Pressione prolongadamente ou pressione para voltar para o modo de inatividade.

Chamada

Atender uma chamada Skype

Quando receber uma chamada,

A chamada recebida é da linha Skype, a melodia do Skype tocará e piscará no visor e a ID Skype será exibida no telefone.

Pressione para atender a chamada.

Nota: Será capaz de atender a segunda chamada recebida a partir de outra linha (ou seja, atender uma chamada de telefone enquanto está com uma chamada Skype). Será ouvido um tom de espera de chamada especial e a ID da pessoa que liga será mostrada no visor. Para atender a chamada na outra linha, termine a chamada atual e pressione de novo .

Terminar uma chamada Skype

Pressione ou coloque o telefone no carregador termina a chamada e volte a colocar o telefone no modo de espera.

Rejeitar uma chamada Skype

Para rejeitar uma chamada Skype recebida, pressione quando a chamada for recebida na unidade móvel.

A informação sobre a chamada recebida será armazenada na lista de chamadas PERDIDAS.

Conferência Skype em 3 formas

Pode iniciar uma chamada de conferência Skype em 3 formas.

1. Ligar ao primeiro grupo.
2. Depois do primeiro grupo ter atendido a chamada, coloque-a em espera pressionando e faça uma chamada Skype para o segundo grupo.
3. Quando o segundo grupo tiver atendido a chamada, pressione e segure para juntar os dois grupos.

Rechamada

Enquanto estiver em uma chamada, pode utilizar a função rechamada para efetuar uma segunda chamada ou atender uma segunda chamada recebida.

Chamada

Nota: Se estiver utilizando o Skype, será capaz de efetuar e atender segundas chamadas sem custos extras. No entanto, se estiver utilizando a linha de telefone, é preciso subscrever o serviço de chamada em espera do seu provedor de serviço local para utilizar esta função.

Nota: Pode apenas efetuar uma segunda chamada através da linha em que a sua atual chamada se encontra. Se estiver presentemente com uma chamada Skype, pode fazer uma segunda chamada para um contato na sua lista Skype ou uma chamada SkypeOut; se estiver presentemente com uma chamada de telefone, pode fazer uma segunda chamada para outro número de linha fixa.

Para efetuar uma segunda chamada enquanto está com uma chamada Skype,

1. Enquanto esta na primeira chamada, pressione .
   Deverá ser ouvido um tom de discagem; a primeira chamada será colocada em espera.
2. Para chamar um contato Skype, pressione para obter a lista de contatos, selecione o contato para chamar e pressione .
3. Para fazer uma chamada SkypeOut, introduza o número desejado.
4. Para voltar à primeira chamada ou para permutar entre as chamadas, pressione .

Para efetuar uma segunda chamada enquanto está em uma chamada de telefone (note: esta é uma função que depende da rede).

1. Enquanto esta na primeira chamada, pressione .
   Deverá ser ouvido um tom de discagem; a primeira chamada será colocada em espera.
2. Introduza o número desejado.
3. Para permutar entre as duas chamadas na linha de telefone, pressione .

Para atender uma segunda recebida (note: esta é uma função que depende da rede).

1. Quando existe uma segunda chamada recebida, será ouvido um alerta de chamada em espera; se a segunda chamada recebida for de uma outra linha, será ouvido um alerta de chamada em espera especial.
2. Se a segunda chamada recebida for de outra linha, pressione para terminar primeiro a chamada atual.
3. Pressione para aceitar a segunda chamada.
4. Pressione de novo para voltar à primeira chamada e para permutar entre as duas chamadas se ambas estiverem na mesma linha.

Chamada

Discagem em Cadeia

Pode marcar números a partir da lista telefônica mesmo após ter dimensionado a linha de telefone. E não há limite para o número de vezes em que a discagem em cadeia é acessada.

1. Com o telefone levantado, pressione PARA BAIXO durante 2 segundos para acessar à lista telefônica.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para percorrer as gravações da lista telefônica ou pode utilizar as teclas numéricas para saltar diretamente para a gravação que começa com as letras correspondentes dessa tecla.

Nota: Se decidir deixar de utilizar a discagem em cadeia, simplesmente pressione PARA BAIXO de novo durante 2 segundos para sair.

3. Pressione OK .

Acessar ao correio de voz (voicemail) Skype

O seu telefone permite-lhe acessar à sua caixa de correio de voz Skype pressionando apenas algumas vezes.

Nota: Para obter uma conta de correio de voz, por favor acesse http://www.skype.com/products/skypevoicemail/ para mais detalhes.

Recuperação do correio de voz

Quando existem novos correios de voz em espera, o ícone aparecerá na linha superior do visor durante a espera. O ícone desaparecerá quando não existirem mais mensagens novas na sua caixa de correio de voz.

1. Pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **SKYPE** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **VOICE MAIL** e pressione OK .
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **VOICE MAIL** para ouvir e pressione menu .

Nota: Enquanto estiver navegando na lista de correio de voz, é utilizado um asterisco (*) na segunda linha para indicar que o correio de voz é novo.

5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **OUVIR** para reproduzir a mensagem.

Apagar um **voice mail**

1. Pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **SKYPE** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **VOICE MAIL** e pressione OK .
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar o voice mail para apagar e pressione menu
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **APAGAR** e pressione OK para confirmar.

Apagar todos os correios de voz

1. Pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **SKYPE** e pressione OK.
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **VOICE MAIL** e pressione OK .
4. Pressione menu para entrar no menu de correio de voz.
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **APAGAR TUDO** e pressione OK .
6. Uma mensagem de confirmação deverá ser mostrada, pressione OK para confirmar.

Fazer uma chamada de telefone

Chamar a partir da linha de telefone

1. Pressione R para obter a linha; deverá ser ouvido um tom de discagem.
2. Introduza o número desejado.

Chamada

Pré-discagem

1. Introduza o número que pretende ligar. O número aparecerá no visor.
   Pode introduzir até 20 dígitos.
2. Pressione para marcar o número.

Nota: Pressione prolongadamente quando pretender entrar em pausa.

Fazer uma chamada de Telefone enquanto a linha Skype está sendo utilizada
Se possuir duas unidades móveis, pode fazer uma chamada de Telefone enquanto a outra unidade móvel está em chamada Skype.
Para fazer uma chamada de telefone enquanto a linha Skype está sendo utilizada, siga os passos em "Fazer uma chamada de telefone", página 20. Se a linha de telefone estiver sendo utilizada, será emitido um tom de ocupado.

Atender uma chamada

Se a chamada recebida for de uma linha fixa, a melodia dessa linha tocará e piscará no visor.

A ID de quem chama será exibida se tiver subscrito a ID de quem chama no seu provedor de serviço de telefone local.

Pressione para atender a chamada.

Terminar uma chamada

Pressione ou coloque o telefone no carregador termine a chamada e volte a colocar o telefone em espera.

Discagem rápida

Pode atribuir frequentemente o número discado a partir da lista telefônica para as teclas na unidade móvel. Uma vez atribuído, pressione e segure a tecla na unidade móvel durante a espera discará o número armazenado. O número será discado utilizando a sua linha fixa.

Chamada em curso

Defina o volume do fone de ouvido durante uma chamada

Pode aumentar ou diminuir o volume da voz de quem chama durante uma chamada. Existem 5 níveis de volume para seleção.

Para ajustar o volume, durante uma chamada:

Chamada

1. Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO . O visor mostra o nível do volume atual.
2. Pressione de novo PARA CIMA ou PARA BAIXO para ajustar o volume.

Nota: Além de ajustar o volume na unidade móvel, é necessário ajustar o volume no seu PC afim de definir o alto-falante para o volume mais confortável.
Por favor consulte "Fazer uma chamada Skype", página 15 para informações sobre como ajustar o volume no seu PC.

Corte de som do microfone

Durante uma chamada, se pretender falar para alguém em particular sem que o que está chamando ouça a sua conversa,

1. Pressione ; quem está chamando não poderá ouví-lo, mas você ouve.
2. Pressione outra vez para falar novamente com quem esta ligando.

Chamada viva voz (Alto-falante)

Viva voz dá a conveniência de falar para quem liga sem segurar no telefone. Pode falar utilizando o alto-falante / microfone do telefone. Viva voz também permite que os outros à volta sejam envolvidos na conversa se não estiver utilizando o fone de ouvido com microfone.

Se pretender utilizar o alto-falante do telefone, durante uma chamada,

1. Pressione .
   Pode-se ouvir quem liga através do alto-falante e pode-se falar através do microfone aparecerá no visor.
2. Pressione de novo para desativar o modo viva voz.

Definir o volume do alto-falante durante uma chamada viva voz

1. Quando o telefone estiver levantado, pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO . O visor mostra o nível do volume atual.
2. Pressione de novo PARA CIMA ou PARA BAIXO para ajustar o volume.

Agenda

Visualizar lista telefônica

Para visualizar a sua lista telefônica,

1. Pressione menu, selecione**AGENDA** e pressione OK.
2. Selecione a lista telefônica para abrir, **PRIVADO** ou **GERAL** e pressione OK.
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **VER** e pressione OK.

Adicionar entrada na lista telefônica

Cada gravação pode armazenar um nome com até 10 caracteres e um número com até 20 dígitos.

Para adicionar uma entrada à sua lista telefônica,

1. Pressione menu, selecione **AGENDA** e pressione OK**.**
2. Selecione a lista telefônica para abrir, **PRIVADO** ou **GERAL** e pressione OK.
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **ADICIONAR** e pressione OK.

Nota: Por favor, note que os contatos na lista de contatos do Skype não podem ser armazenados na lista telefônica (tanto a geral como na privada).
Se a sua lista telefônica estiver cheia, CHEIA é exibida. Deve-se apagar algumas gravações antes de introduzir novas.

4. Introduza o nome para a gravação. Um nome pode ser introduzido e deve ser único. Pressione OK para continuar.
5. Introduza o número para a gravação. Deve-se introduzir um número.

Nota: Pressione prolongadamente # quando pretender entrar em pausa.
Não pode introduzir um nome idêntico para duas gravações diferentes na sua lista telefônica. Se assim for, DUPLICAR SUBSTITUIR? é exibido. Pressione OK para substituir a gravação existente pela nova entrada ou pressione ATRÁS para voltar ao visor anterior e fazer alterações ao nome.

Editar entrada na lista telefônica

1. Pressione menu, selecione **AGENDA** e pressione OK.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a lista telefônica que deseja abrir, **PRIVADO** ou **GERAL** ; pressione OK para continuar.

3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar EDITAR e pressione OK .
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para percorrer as entradas que deseja editar ou procurar por letra, pressione OK .
5. Editar o nome e o número utilizando o teclado. Pressione para apagar um caracter ou um dígito.
6. Pressione OK para armazenar as suas alterações.

Apagar entrada na agenda

1. Pressione , selecione **AGENDA** e pressione OK**.**
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a lista telefônica que deseja abrir, **PRIVADO** ou **GERAL** ; pressioneOK para continuar.
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar APAGAR e pressione OK .
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a gravação a apagar e pressione OK .
5. Pressione OK para confirmar.

Registro na agenda, procura por letra

1. Pressione PARA BAIXO para acessar diretamente à agenda.
2. Pressione a tecla com a primeira letra da gravação que deseja encontrar, isto é uma vez para encontrar Pedro.

Registro rápido das entradas na sua agenda privada

Esta função permite-lhe registrar entradas na sua agenda privada, pressionando e segurando a tecla de discagem rápida que atribuiu. Pode atribuir 9 teclas de discagem rápida (teclas de 1-9).

Nota: Os contatos na lista de contatos não podem ser atribuídos às teclas de discagem rápida.

Agenda

Atribuir uma tecla de discagem rápida

1. Pressione menu, selecione **AGENDA** e pressione OK .
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a agenda **PRIVADO** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **DISC RÁPIDA** e pressione OK .
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a tecla para atribuir um número e pressione OK .
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a gravação para atribuir à tecla selecionada no passo anterior; pressione OK para armazenar.

Alterar uma tecla de discagem rápida

1. Pressione menu, selecione **AGENDA** e pressione OK .
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a agenda **PRIVADO** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **DISC RÁPIDA** e pressione OK .
   A primeira tecla de discagem rápida é exibida.
4. Pressione OK . Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **EDITAR** . Pressione OK .
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar uma nova entrada para a tecla selecionada. Pressione OK quando a entrada estiver selecionada.

Apagar uma tecla de discagem rápida

1. Pressione menu, selecione **AGENDA** e pressione OK.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a lista telefônica **PRIVADO** e pressione OK .

3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **DISC RÁPIDA** e pressione OK**.**
   A primeira tecla de discagem rápida é exibida.
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para percorrer até a tecla de discagem rápida que deseja apagar e pressione OK .
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **APAGAR** e pressione OK.
6. **CONFIRMA?** é exibido. Pressione OK para confirmar.

Visualizar espaço disponível na lista telefônica

O seu telefone guarda registro da quantidade de memória que utilizou e da quantidade que ainda está disponível na sua lista telefônica.

1. Pressione , selecione **AGENDA** e pressione OK**.**
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar a lista telefônica que deseja abrir, **PRIVADO** ou **GERAL** e pressione OK.
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **MEMÓRIA UTIL**. Pressione OK**.**

Registro de chamadas

O seu telefone guarda um registro sempre que efetua, recebe ou perde uma chamada. Pode-se acessar uma lista das últimas chamadas efetuadas que se perdeu, as últimas 5 chamadas que foram recebidas e os 10 últimos números discados. Cada gravação armazena um nome até 12 caracteres e um número com 20 dígitos e até 32 caracteres alfanuméricos para contatos.

Para chamadas perdidas e atendidas, os registros de chamadas serão automaticamente guardados se tiver subscrito o serviço de ID de quem chama no seu provedor de serviço da linha de Telefone local, caso contrário, apenas as chamadas Skype serão armazenadas.

Se possuir mais do que uma unidade móvel, cada uma delas tem a sua própria lista de chamadas.

Ver uma ID de chamada

1. Pressione PARA CIMA para acessar diretamente ao registro de chamadas. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **PERDIDAS** ou **ATENDIDAS** lista de chamadas e pressione OK .
2. Navegue nas gravações de chamadas.
3. Pressione ▶ para visualizar o número.

Para chamar / discar

1. Pressione PARA CIMA para alcançar diretamente o registro de chamadas no modo de espera.

   Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **PERDIDAS** ou **ATENDIDAS** na lista de chamadas e pressione OK .
2. Percorra nos registros de chamadas para selecionar uma entrada.
3. Pressione .

Nota: Para poder voltar a chamar um correspondente no caso de uma chamada recebida, é necessário subscrever o serviço de Identificação de Linha da Pessoa que telefona.

Copie a entrada do registro de chamadas na lista telefônica

Para armazenar o número do telefone dos seus familiares, amigos e colegas, pode-se armazenar os registros de chamadas na sua lista telefônica se ainda não tiver as suas informações para contato.

Enquanto estiver vendo o registro de chamadas que gostaria de armazenar,

Registro de chamadas

1. Pressione menu.
2. Para armazenar a gravação do registro de chamada na sua lista telefônica pessoal, selecione **P/ TEL PRIV** e pressione OK .
   OU
   para guardar na sua lista telefônica geral, selecione **P/ TEL GERAL** e pressione OK .
3. Introduza um nome para esta entrada e pressione OK .
4. Edite o número se necessário e pressione OK .
   O registro será guardado na lista telefônica selecionada.

Nota: O registro de chamadas guardado na lista telefônica ainda está na sua lista de chamadas, mas ele exibirá o novo nome introduzido.
Os contatos Skype, os números SkypeIn ou SkypeOut não podem ser guardados na lista telefônica.

Apagar uma entrada de registro de chamadas

Pode apagar todos os registros de chamadas individuais um a um. Para apagar um registro:

1. Enquanto visualiza o registro de chamadas, pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **APAGAR** e pressione OK .
3. **CONFIRMA?** aparece no visor. Pressione OK para confirmar.

Apagar todas as entradas do registro de chamadas

Pode apagar todos os registros de chamadas de uma só vez. Para apagar toda a lista dos registros de chamadas :

1. Enquanto visualiza o registro de chamadas, pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **APAGAR TUDO** e pressione OK .
3. **CONFIRMA?** aparece no visor. Pressione OK para confirmar.

Lista de rediscagem

O seu telefone guarda os últimos 10 números / contatos que discou, até 32 caracteres alfanuméricos cada. Se possuir mais do que uma unidade móvel, cada uma delas tem a sua própria lista de rediscagem.

Visualizar a lista de rediscagem

1. Pressione , o último número / contato discado aparece no visor.
2. Navegue através dos últimos 10 números discados.

Chamar / discar

1. Pressione para alcançar diretamente a lista de rediscagem no modo de espera.
2. Navegue através da lista de rediscagem para selecionar o número pretendido.

Correspondência com o seu registro da lista telefônica
Se um número discado corresponder a um número telefônico guardado na lista telefônica, aquele nome da lista telefônica será exibido no visor ao invés do número discado.

3. Pressione .

Gravar um número a partir da rediscagem para a lista telefônica

Enquanto estiver vendo o registro de discagem que gostaria de armazenar:

1. Pressione para alcançar diretamente a lista de rediscagem no modo de espera.
2. Navegue através da lista de rediscagem para selecionar o registro pretendido.
3. Pressione .
4. Para armazenar o registro para a lista telefônica particular, selecione **P/ TEL PRIV** e pressione OK
   OU
   para guarde na lista telefônica partilhada, selecione **P/ TEL GERAL** e pressione OK .

Correspondência com o seu registro da lista telefônica
Se um número discado corresponder a um número telefônico armazenado na lista telefônica, aquele nome da lista telefônica será exibido no visor ao invés do número discado.

5. Introduza um nome para este registro e pressione OK .

6. Edite o número se necessário e pressione OK .

Nota: O registro de discagem guardado na lista telefônica ainda está na sua lista de rediscagem, mas ele exibirá o novo nome introduzido.
Os contatos Skype, os números SkypeIn ou SkypeOut não podem ser guardados na lista telefônica.

Apagar os últimos números discados

Enquanto estiver vendo o registro de discagem que gostaria de apagar,

1. Pressione menu.
2. Selecione APAGAR e pressione OK .
3. Pressione OK para confirmar.

Apagar toda a lista de rediscagem

Ao invés de apagar os registros um a um, dispõe desta opção de apagar toda a lista de discagem.

Enquanto estiver vendo algum registro de discagem,

1. Pressione menu.
2. Selecione APAGAR TUDO e pressione OK .
3. Pressione OK para confirmar.

Outras funções

Bloquear teclado

O teclado pode ser bloqueado para evitar que seja pressionado acidentalmente.

Quando o teclado é bloqueado, pode continuar a atender uma chamada recebida, pressione .

Durante a chamada, o teclado está ativo. Quando a chamada terminar, o teclado ficará novamente bloqueado.

1. No modo de espera, pressione prolongadamente . Quando bloqueado, **BLOQUEADO** aparece no visor.
2. Pressione prolongadamente de novo, para desbloquear o teclado.

Localizar

Pode localizar as unidades móveis utilizando esta função.

Pressione na base.

Todas as unidades móveis registradas à base produzirão o tom de localização por 30 segundos e o visor exibirá **PROCURANDO**.

Para parar a localização:

Pressione numa das unidades móveis ou pressione novamente na base.

Nota: Se receber uma chamada externa, todas as unidades móveis irão parar a localização e tocarão a melodia de chamada externa.
Uma unidade móvel não tocará a melodia de localização se estiver desligada da energia ou não estiver no modo de espera. Porém, todas as outras unidades móveis continuarão a tocar.

Eliminação do primeiro toque do ID da pessoa que telefona

Se subscreveu para o serviço de ID da pessoa que telefona, o seu telefone irá eliminar o primeiro toque antes da Identificação da Pessoa que Telefona (CID). Após redefinição, a eliminação do primeiro toque será desativada. Após a primeira chamada, o seu telefone detectará automaticamente se o serviço de identificação da pessoa que telefona está subscrito. Se o serviço de ID da pessoa que telefona for detectado, o seu telefone iniciará a eliminação do primeiro toque após a primeira chamada.

Nota: Uma vez que a eliminação do primeiro toque esteja ativado, o primeiro toque antes do ID da pessoa que telefona será eliminado mesmo depois de ter subscrito o serviço de ID da pessoa que telefona. Se subscreveu o serviço de ID e não deseja ter o primeiro toque eliminado, por favor, recicle a energia da base.

Outras funções

Ligar / desligar a unidade móvel

Para desligar o seu telefone, pressione prolongadamente no modo de espera.

Para ligar a alimentação do seu telefone, pressione ou volte a colocar a unidade móvel no carregador. A unidade móvel deve ser automaticamente ligada.

Personalizar os seus sons

Pode atribuir diferentes melodias de toque para cada unidade móvel em níveis diferentes de volume.

Pode selecionar um toque diferente do telefone para o Skype, Telefone e chamadas de intercomunicação.

Selecionar as suas melodias de toque para a unidade móvel

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **TOM TEL** e pressione OK .
4. Selecione a linha para selecionar o toque do telefone e prressione OK .
5. Selecione o toque de telefone desejado e pressione OK para confirmar.

Selecionar o volume do toque para a sua unidade móvel

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **TOM TEL** e pressione OK .
4. Selecione **VOLUME** e pressione OK .
5. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar o nível do volume e pressione OK para confirmar.

Atalho para ligar / desligar o toque da unidade móvel

No modo de inatividade, pressione prolongadamente para ligar / desligar o toque da unidade móvel.

aparece para indicar que o toque está desligado. A unidade móvel não emitirá nenhum som para qualquer chamada recebida.

Outras funções

Definir tons das teclas para ativado / desativado

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione**TOM TEL** e pressione OK .
4. Selecione **BIP DA TECLA** e pressione OK**.** A definição atual é exibida no visor.
5. Selecione **LIGAR** ou **DESLIGAR** e pressione OK paraconfirmar.

Renomear a unidade móvel

Pode dar um nome diferente ao seu telefone. Se tiver mais do que uma unidade móvel, pode dar a cada uma o seu nome próprio.

O nome da unidade móvel pode ter a extensão de até 10 caracteres e pode ser composto de A-Z, 0-9 e espaço.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **NOME TEL** e pressione OK . O nome da unidade móvel atual é exibido.
4. Edite o nome da unidade móvel e pressione OK para confirmar.

Ajustar hora

Uma vez que a base esteja alimentada e ligada ao PC e o driver USB esteja conectado, a sua unidade móvel informa a hora atual a partir do PC.

Porém, pode ainda ajustar o relógio manualmente. Para ajustar o seu relógio:

1. No modo de espera, pressione menu .
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **RELÓGIO/ALARME** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **DEF. RELÓGIO** e pressione OK .
4. Utilize as teclas numéricas para ajustar a hora no relógio no formato 24 horas e pressione OK.

Ajustar o alarme do relógio

Para ajustar o alarme do relógio e personalizar o tom do alarme.

Ajuste do horário do alarme

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **RELÓGIO/ALARME** e pressione OK .
3. Selecione **DEF. ALARME** e pressione OK**.** A definição atual é exibida.
4. Selecione **LIGAR** ou **DESLIGAR** e pressione OK . Se selecionou **LIGAR**, avance para o passo 5.
5. Ajuste o horário do alarme utilizando as teclas digitais e pressione OK.

O tom do alarme soa no máximo 1 minuto. Pressione para desligar o alarme.

Selecionar a melodia do toque do alarme

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **RELÓGIO/ALARME** e pressione OK .
3. Selecione **TOM ALARME** e pressione OK .
4. Selecione **MELODIA** e pressione OK. A definição atual é exibida.
5. Selecione a melodia desejada e pressione OK para confirmar.

Ajustar o volume do alarme

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **RELÓGIO/ALARME** e pressione OK .
3. Selecione **TOM ALARME** e pressione OK .
4. Selecione **VOLUME** e pressione OK . A definição atual é exibida.
5. Selecione nível de volume desejado e pressione OK para confirmar.

Resposta automática ativada / desativada

A resposta automática oferece-lhe a comodidade de responder a uma chamada, apenas tirando o telefone do suporte ou do carregador. Não é necessário pressionar .

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **AUTO ATEND** e pressione OK . A definição atual é exibida.
4. Selecione **LIGAR** ou **DESLIGAR** e pressione OK para confirmar.

Definir idioma

O seu telefone vem com diversos idiomas. Quando alterar o idioma do seu telefone, os menus aparecerão no idioma escolhido.

1. No modo de espera, pressione .
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **IDIOMA** e pressione OK. O idioma atual é exibido.
4. Selecione o idioma desejado e pressione OK para confirmar.

Outras funções

Definir modo de discagem (Tom / Pulso)

O modo de discagem aplica-se apenas quando estiver fazendo uma chamada telefônica. O seu telefone está pré-definido para discagem por tom. Pode alterar para discagem por pulso se necessário.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **TIPO DISC** e pressione OK. A definição atual é exibida.
4. Selecione **TONS** ou **PULSOS** e pressione OK para confirmar.

Discagem por tom temporário no modo discagem por impulso

Se o modo de discagem está definido para impulso, pressione prolongadamente * para definir temporariamente a discagem por tom. d será exibido no visor. Todos os dígitos seguintes serão discados como tons até que coloque no gancho.

Defina contraste do visor

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **CONTRASTE** e pressione OK . A definição atual é exibida.
4. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para ajustar o contraste e pressione OK para confirmar.

Ligar / desligar a luz de fundo

O LCD e o teclado ficarão iluminados quando o telefone estiver sendo utilizado.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK .
3. Selecione **LUZ** e pressione OK . A luz de fundo atual é exibida
4. Selecione **Ligar** ou **DELIGAR** e pressione OK para confirmar.

Definição do código PIN

Um código PIN (número de identificação pessoal) é necessário para acessar ao registro, apagar unidade móvel e redefinir modo.

O código de fábrica pré-definido é "0000". Podemos mudá-lo para um código pessoal . Um código PIN pode ter até 8 dígitos.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **ALTERAR PIN** e pressione OK.
4. Introduza o PIN atual e pressione OK .
5. Introduza o novo PINe pressione OK .

6. Repita o novo PIN e pressione OK para confirmar.

Nota: Ouvirá um tom de rejeição se o novo PIN não for repetido corretamente. Siga os passos de 3 a 7 e tente outra vez.

Restabelecer pré-definições da unidade móvel

Pode redefinir o visor, os sons e outras definições do seu telefone. Veja o capítulo "Pré-definições", página 41.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO PESSOAL** e pressione OK.
3. Selecione **REDEFINIR** e pressione OK .
4. Repita o PIN e pressione OK para confirmar.

Ligar / desligar Baby call

A baby call permite-lhe marcar um número programado via linha telefônica, pressionando qualquer tecla na unidade móvel (excepto a tecla DESLIGAR).

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **BABY CALL** e pressione OK. A definição atual é exibida.
4. Selecione **LIGAR** e pressione OK .
5. Introduza e edite o número e pressione OK para confirmar.
   BABY CALL é exibida quando voltar para o modo de espera.

Para desligar baby call,

1. Pressione .
2. Selecione **DESLIGAR** e pressione OK.

Registrar

Registrar uma nova unidade móvel à estação base

Cada base pode registrar até 4 unidades móveis.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **REGISTRAR** e pressione OK .
4. Antes de introduzir o PIN, pressione prolongadamente na base durante 4 segundos.

Nota: Se a base estiver cheia, ela não poderá ir para o modo de registro. Veja a seção "Anular o registro de uma unidade móvel", página 37 para anular o registro de uma unidade móvel registrada atualmente.

Outras funções

Nota: O alcance da sua unidade móvel é de 25 m no exterior e de 50 m no interior. Um aviso de fora de alcance será emitido e o ícone de alcance irá piscar no visor houver deslocamento para longe da unidade base durante uma chamada. É necessário se aproximar da unidade base ou a sua chamada será desligada.

Anular o registro de uma unidade móvel

Uma unidade móvel pode anular o registro de outra unidade móvel registrada na mesma base. Também pode anular o seu próprio registro.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **APAGAR HS** e pressione OK.
4. Selecione a unidade móvel se quiser anular o registro e pressione OK .
5. Introduza o PIN (por pré-definição o PIN é "0000") e pressione OK para confirmar.

Selecione a estação base

Se a sua unidade móvel está registrada para mais de 1 base, pode-se selecionar qual base a unidade móvel utilizará.

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione OK .
3. Selecione **SELEC BASE** e pressione OK .
4. Selecione a base a ser utilizada e pressione OK .

Nota: Se as bases da sua unidade móvel não estão registradas como uma base Philips VOIP 321, elas serão rotuladas como BASE GAP; a sua base Philips VOIP 321 será rotulada como BASE na Seleção de Base.

Estado do usuário

Visor do estado do usuário

Os ícones de estado do Skype são utilizados na unidade móvel para representar diferentes estados on-line, bem como o estado de cada contato on-line na lista de contatos do Skype. Por favor, verifique a tabela seguinte para a descrição de cada estado.

On-line / SKYPE ME

Off-line

Ausente

Não disponível

Não perturbar

Invisível

Entrada SkypeOut

Definições do estado do usuário

Pode alterar o estado atual do Skype na unidade móvel. Para alterar o estado on-line:

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Selecione **SKYPE** e pressione OK**.**
3. Selecione**ESTADO** e pressione OK**.**
4. Selecione o estado para mudar e pressione OK para armazenar o estado.

Verifique os seus créditos Skype

Pode também verificar os créditos na conta SkypeOut antes de efetuar a sua chamada SkypeOut.

Para verificar os créditos SkypeOut,

1. No modo de espera, pressione menu.
2. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **SKYPE** e pressione OK .
3. Pressione PARA CIMA / PARA BAIXO para selecionar **CRÉDITOS** e pressione OK quando terminar.

Gerenciando Códigos de Área

Gerenciando Códigos de Área

Ao retornar uma chamada através do registro de chamada ou ao salvar uma chamada na agenda, o número da chamada será reformatado baseado no código da operadora e no código de área disponível no menu **COD AREA**.

Para entrar com o código da operadora e o código de área,

1. Pressione a tecla **MENU**.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione a tecla **OK**.
3. Selecione **CODE AREA** E pressione a tecla **OK** .
4. Entre com os dois dígitos do código da operadora e com os dois dígitos do código de área para habilitar esta função. para desabilitar, apague o número pressionando a tecla **BACK** .
5. Pressione a tecla **OK** para confirmar.

FORMATAÇÃO CID

Algumas operadoras enviam um número de categoria junto com a identificaçào de chamada. Consulte sua operadora sobre o número de categoria.

Para retornar a partir do registro de chamada, selecione **ATIVA CAT** se a sua operadora envia um número de categoria, e selecione **DESATIVA CAT** se um número de categoria não é enviado.

O ajuste padrão do seu telefone é **DESATIVA CAT**; o telefone nào remove o primeiro dígito (número de categoria) do CallerID.

Para mudar o ajuste para **ATIVA CAT**,

1. Durante o modo standby, pressione a tecla **MENU**.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione a tecla **OK**.
3. Selecione **FORMATO CID** e pressione a tecla **OK**.
4. Pressione UP/DOWN para escolher **ATIVA CAT** ou **DESATIVA CAT**.
5. Pressione **OK** para salvar o ajuste.

PABX

1. Pressione a tecla **MENU**.
2. Selecione **DEFINIÇÃO AVANÇADA** e pressione a tecla **OK**.
3. Selecione **PABX** e pressione a tecla **OK**. O número do PABX atual (se disponível) é mostrado.
4. Entre com o número do PABX para habilitar esta função. Para desabilitar, apague o número do PABX.
5. Pressione **OK** para salvar o ajuste.

Utilizar a intercomunicação

Nota: Precisa de pelo menos 2 unidades móveis para utilizar as funções mencionadas neste capítulo.

Fazer uma chamada interna

Pode-se chamar alguém em casa utilizando a função de intercomunicação do seu telefone.

Para fazer uma chamada de intercomunicação:

1. Pressione .
2. Selecione a unidade móvel que deseja chamar e pressione OK
   OU
   introduza o número da unidade móvel que deseja chamar.

Nota: Ouvirá um tom de ocupado se a outra unidade móvel não estiver disponível.

Fazer uma chamada interna durante uma chamada externa

Enquanto está numa chamada para o exterior, pode colocar a chamada exterior em espera e fazer uma chamada (chamada de consulta) para alguém em casa.

Para fazer uma chamada de consulta durante uma chamada para o exterior:

1. Pressione .
2. Selecione a unidade móvel que deseja chamar e pressione OK
   OU
   introduza o número da unidade móvel que deseja chamar.
3. Espere que a outra unidade móvel responda a sua chamada.

Nota: Se a outra unidade móvel não responder, pressione novamente para cancelar a tentativa e voltar para a chamada externa.

Transferir uma chamada externa para outra unidade móvel

Durante uma chamada externa,

1. Pressione .
2. Selecione a unidade móvel que deseja chamar e pressione OK
   OU
   introduza o número da unidade móvel que deseja chamar.
3. Quando a outra unidade móvel responder a sua chamada, pressione ou coloque a unidade móvel no suporte.
   A chamada externa é transferida.

Utilizar a intercomunicação

Fazer uma chamada em conferência

Pode-se convidar outra unidade móvel a partilhar uma chamada com a linha externa.

Durante uma chamada externa,

1. Pressione .
2. Selecione a unidade móvel que deseja chamar e pressione OK
   OU
   introduza o número da unidade móvel que deseja chamar.
3. Quando a outra unidade móvel responder a sua chamada, pressione prolongadamente .
   Está então numa chamada em conferência.

Nota: Qualquer unidade móvel colocada no gancho durante uma chamada em conferência, deixará a outra unidade móvel ainda em contato com a chamada externa.

Atender uma chamada da linha telefônica enquanto está na chamada Skype (Multi-unidade móvel)

As outras unidades móveis tocarão a melodia do telefone.

Pressione na outra unidade móvel para atender a chamada.

Atender uma chamada Skype enquanto está na linha telefônica (caso multi-unidade móvel)

As outras unidades móveis tocarão a melodia do Skype.

Pressione na outra unidade móvel para atender a chamada.

Pré-definições

Nome da unidade móvel:	PHILIPS
Hora:	00:00
Melodia do toque (linhas fixas):	Festa
Melodia do toque (Skype):	Dring
Melodia do toque (Chamada interna):	Festa
Volume do toque:	Nível 3
Alarme:	DESL (Desativado)
Melodia do toque do alarme:	Festa
Volume do toque do alarme:	Nível 3
Tom da tecla:	LIG (Ativado)
Luz de fundo:	LIG (Ativado)
Duração da rechamada:	270 ms
Modo de discagem:	Tons
Contraste:	Nível 2
Respondedor automático:	DESL (Desativado)
Idioma do menu :	Português
Duração da pausa :	Pausa 1
Baby call:	DESL (Desativado)
Número baby call:	Vazio
Base selecionada:	Auto
Eliminação do primeiro toque de ID de quem chama (CID):	DESL (Desativado)
Indicador de mensagem em espera:	DESL (Desativado)
PIN do sistema:	0000
Bloqueio do teclado numérico:	DESL (Desativado)
Volume do fone de ouvido:	Médio

Resolução de problemas

Problemas	Soluções
Nenhum tom de discagem quando pressionado .	• Verifique se o adaptador e o cabo do telefone estão ligados corretamente. • Verifique se as baterias estão totalmente carregadas e instaladas corretamente. • Este telefone não funciona durante uma falha elétrica.
O ícone de sinal pisca.	• Registre a sua unidade móvel a uma base. • Aproxime-se mais da unidade base.
O telefone não toca.	• Verifique se o adaptador e o cabo do telefone estão ligados corretamente. • Aproxime mais a unidade móvel à unidade base. • Ligue o toque.
Quando a unidade móvel é colocada no carregador, não se ouve nenhum bip.	• Tire a unidade móvel do carregador e coloque-a novamente. • Limpe os contatos do carregamento com um pano seco e limpo. • Ligue o tom da unidade móvel a partir do Menu DEFINIÇÃO PESSOAL. • Não haverá nenhum bip se a alimentação da unidade móvel for desligada anteriormente.
A chamada em espera não pode ser atendida.	• Verifique junto a empresa telefônica local e selecione a duração da rechamada correta. • Finalize a chamada atual e pressione novamente FALAR para efetuar a segunda chamada.
O ícone bateria permanece vazio apesar da unidade móvel ter sido carregada por 24 horas.	• Por favor, contacte o seu revendedor par adquirir nova bateria recarregável. • Verifique se o ícone bateria está deslocada enquanto carrega.
Nenhum símbolo no visor.	• Carregue a bateria. • Verifique se as baterias estão no compartimento e se a sua unidade móvel está LIGADA.
Má qualidade do áudio (ruídos, ecos, etc.).	• Instale a unidade base num compartimento diferente, num local mais alto ou longe de outros equipamentos eletrônicos. • Aproxime-se mais da unidade base.
Não se pode ouvir claramente a outra parte / alto-falante muito ruidoso / silencioso.	• Consulte "Ajustar o volume do alto-falante da unidade móvel no PC", página 11.
A lista de contatos / estado do usuário são apresentados como INDISPONÍVEIS.	• Verifique se a sua base está ligada ao PC. • Verifique se o Skype está instalado no PC. Inicie o Skype se a driver VOIP 321 não iniciou o Skype. • Verifique se a driver VOIP 321 está instalado no PC. • Aproxime a unidade móvel da base se estiver fora do alcance.
Não pode fazer chamadas SkypeOut.	• Introduza 00, + (pressione e segure 0) ou 011 antes do número discado. • Verifique a sua conta para ver se tem crédito suficiente. • Verifique depois se está estabelecida uma ligação entre a unidade móvel e a base. • Consulte "Fazer uma chamada Skype", página 15 para mais detalhes.
Surge o tom de ocupado sempre que faz uma chamada Skype.	• Verifique se ambas as aplicações Skype e PC estão iniciadas no PC e instalados normalmente. • Verifique se o telefone está instalado corretamente. • Aguarde até que o grupo remoto esteja on-line.

Resolução de problemas

Se as soluções acima não ajudarem, retire a alimentação da unidade móvel e da base e reinicie o Skype, bem como o software do PC. Espere 15 minutos e tente de novo.

Informações

Informações relativas à segurança

Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falha de energia elétrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efetuar as chamadas de emergência.

Garantia

As informações de garantia estão disponíveis em www.p4c.philips.com

Conformidade

A Declaração de conformidade está disponível em www.p4c.philips.com

Precauções de segurança

Mantenha a unidade móvel afastada de líquidos. Não abra a unidade móvel ou a base, pois pode ser exposto(a) a altas tensões. Os contatos de carga ou a bateria não devem entrar em contato com materiais condutivos. Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida, existe o risco de explosão.

AVISO! Nunca utilize baterias não recarregáveis; utilize apenas o tipo fornecido recomendado com este telefone. SE NÃO FOREM UTILIZADAS BATERIAS RECARREGÁVEIS, UMA MENSAGEM DE AVISO SERÁ EXIBIDA.

Substitua as baterias da unidade móvel

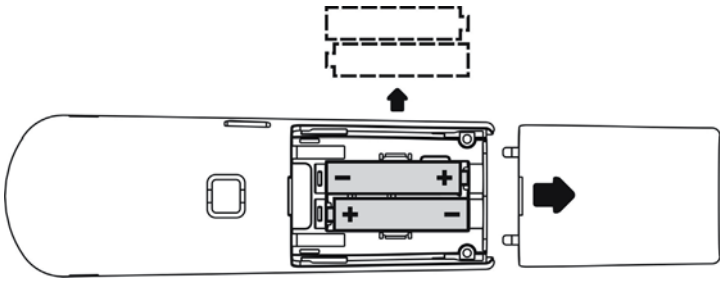

Informações

Campos Elétricos, Magnético e Eletro-magnético ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho eletrônico, têm a capacidade de emitir e receber sinais eletro-magnéticos.
2. Um dos principais Princípios da Philips é ter em conta todas as precauções de saúde e segurança para os nossos produtos, para estar em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e para corresponder aos parâmetros EMF aplicáveis na altura da fabricação dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não provoquem efeitos nocivos à saúde.
4. A Philips atesta que se os seus produtos forem manejados de forma adequada para o fim a que são destinados, são seguros para utilizar de acordo com a evidência científica hoje disponível.
5. A Philips desempenha um papel ativo no desenvolvimento de padrões de segurança e de EMF internacional, permitindo à Philips antecipar outros desenvolvimentos em padronização para integração imediata dos seus produtos.

Cuidados ambientais

Não se esqueça de verificar os regulamentos locais relativos à eliminação dos materiais de embalagem, baterias gastas e telefones velhos e, onde possível, promover a sua reciclagem.

Reciclagem e eliminação

Instruções para eliminação de produtos usados:

A diretiva REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos / WEEE : Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) foi criada para garantir a reciclagem dos produtos, utilizando as melhores técnicas disponíveis em matéria de tratamento, valorização e reciclagem a fim de assegurar a proteção da saúde humana e uma elevada proteção do ambiente.

O produto é concebido e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Não coloque o produto usado no seu balde do lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema local de coleta separada de produtos elétricos e eletrônicos marcados com o seguinte símbolo.

Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

6. Eliminar o produto completo (incluindo os seus cabos, fichas e acessórios) nas instalações de coleta dos REEE (WEEE) designadas.
7. Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado e completo ao revendedor. Este deve aceitá-lo conforme estipulado na diretiva REEE (WEEE).

A Philips destaca a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para promover a reciclagem e a eliminação correta de eventuais resíduos.

Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação e reciclagem.

O material da embalagem pode ser reciclado.

Índex

A
Acessar ao correio de voz Skype 18
Adicionar entrada na lista telefônica 22
Ajuda 5
Ajustar o volume do alto-falante 21
Alcance 37
Alterar uma tecla de discagem rápida 24
Alto-falante 21
Anular o registro 37
Apagar entrada na lista telefônica 23
Apagar os últimos números discados 29
Apagar toda a lista de discagem 29
Apagar um correio de voz 19
Apagar uma entrada de registro de chamadas 27
Apagar uma tecla de discagem rápida 24
Atalho para ligar / desligar o toque da unidade móvel 32
Atender uma chamada 20
Atender uma chamada Skype 18
Atender uma chamada Skype enquanto está numa chamada na linha telefônica 40
Atender uma segunda chamada 17
Atribuir uma tecla de discagem rápida 24
Aviso de bateria baixa 14
B
Bateria 4
Baterias, introduzir 12
Bloquear teclado 30
C
Campos Elétrico, Magnético e Eletro-magnético ("EMF") 45
Chamada de telefone 19
Chamada em conferência 40
Chamada em curso 20
Chamada interna 39
Chamada interna durante uma chamada externa 39
Chamada viva voz 21
Chamada Skype 14
Chamada SkypeOut 15
Chamar / discar a partir do registro de chamada 26
Chamar / discar da lista de remarcação 28
Chamar a partir da linha de telefone 19
Código PIN 35
Conferência Skype em 3 formas 16
Conformidade 44
Conteúdo da caixa 6
Contraste 35
Contraste do visor 35
Copie a entrada da lista de chamadas na lista telefônica 26
Corte de som 21
Créditos Skype, verificar 38
Cuidados ambientais 45
D
De que mais necessita 6
Definição do volume do fone de ouvido 20
Definições do estado do usuário 38
Definir idioma 34
Driver 10, 11
E
Editar entrada na lista telefônica 22
Estação base 8
Estação base, selecionar 37
Estado do usuário 37
Estado, lista telefônica 25
G
Gravar um número a partir da discagem para a lista telefônica 28
H
Hora, ajuste 33
I
Ícones de estado do Skype 37
Ícones no visor da unidade móvel 9
Índice 3
Instalação do CD 10
Instalar 10
Instalar o software 10
Instruções para a utilização do VOIP 321 4
Intercomunicação 39
L
LED na estação base 8
Ligar 12
Ligar / desligar a unidade móvel 32
Ligar / desligar Baby call 36
Ligar / desligar luz de fundo 35
Lista de contatos do Skype 8
Lista de remarcação 29
Lista telefônica 23
Localizar 30
M
Marcação em Cadeia 18
Marcação rápida 20, 23
Melodia de toque 32
Melodia do alarme 34
Menu principal 13
Modo de discagem 35

Índex

P
Pré-definições 41
Pré-discagem 20
Procura por letra 14
Procura por letra na lista telefônica 23
R
Rechamada 16
Reciclagem e eliminação 45
Recuperação do correio de voz 18
Registrar 36
Registro de chamadas 26
Rejeitar uma chamada Skype 16
Relógio do alarme, ajuste 33
Renomear a unidade móvel 33
Requisitos de alimentação 4
Requisitos de instalação 5
Resolução de problemas 42
Responder a uma chamada da linha telefônica enquanto está na chamada Skype 40
Resposta automática ativada / desativada 34
Restabelecer pré-definições da unidade móvel 36
S
Segunda chamada efetuada 17
Segurança 4, 44
Sons 32
Substitua as baterias da unidade móvel 44
Supressão do primeiro toque da ID da pessoa que telefona 30
T
Tecla de localização 8
Teclas da unidade móvel 7
Temporizador de chamada 14
Terminar uma chamada 20
Terminar uma chamada Skype 16
Tons das teclas ativados / desativados 33
Transferir uma chamada externa para outra unidade móvel 39
U
Unidade móvel 7
V
Ver uma ID de chamada 26
Visualizar a lista de remarcação 28
Visualizar espaço disponível na lista telefônica 25
Visualizar lista telefônica 22
Volume do alarme 34
Volume do alto-falante, ajustar no PC 11
Volume do toque 32

Postos Autorizados no Brasil

ACRE
RIO BRANCO (68) 32217642

ALAGOAS
ARAPIRACA (82) 5222367
MACEIO (82) 32417237
PALMEIRA DOS INDIOS (82) 34213452
UNIAO DOS PALMARES (82) 32811305

AMAZONAS
MANAUS (92) 36333035
MANAUS (92) 36633366
MANAUS (92) 32324252

AMAPÁ
MACAPA (96) 2175934
SANTANA (96) 32811080

BAHIA
ALAGOINHAS (75) 4211128
BARREIRAS (77) 36117592
BOM JESUS DA LAPA (77) 4814335
BRUMADO (77) 4412381
CAETITE (77) 34541183
CAMACARI (71) 36218288
CICERO DANTAS (75) 32782767
CRUZ DAS ALMAS (75) 6212839
ESPLANADA (75) 34271454
EUNAPOLIS (73) 2815181
FEIRA DE SANTANA (75) 32232882
FEIRA DE SANTANA (75) 2213427
GANDU (73) 32541664
ILHEUS (73) 2315995
IRECE (74) 36410202
ITABERABA (75) 32512358
ITABUNA (73) 36137777
ITAPETINGA (77) 2613003
JACOBINA (74) 36211323
JEQUIE (73) 3525-4141
JUAZEIRO (74) 36116456
JUAZEIRO (74) 36111002
LAURO DE FREITAS (71) 378-4021
MURITIBA (75) 4241908
PAULO AFONSO (75) 32811349
POCOES (77) 4311890
RIBEIRA DO POMBAL (75) 2761853
SALVADOR (71) 32473659
SALVADOR (71) 2675000
SALVADOR (71) 32072070
SALVADOR (71) 33356233
SANTO AMARO (75) 32413171
SENHOR DO BONFIM (74) 5413143
SERRINHA (75) 32611794
STO ANTONIO JESUS (75) 36314470
TEIXEIRA DE FREITAS (73) 30111600
VALENCA (75) 6413710
VITORIA DA CONQUISTA (77) 34241183

CEARÁ
BREJO SANTO (88) 5310133
CRATEUS (88) 6910019
CRATO (88) 5212501
FORTALEZA (85) 32875506
FORTALEZA (85) 40088555
IBIAPINA (88) 36531223
IGUATU (88) 35810512
ITAPIPOCA (88) 6312030
JUAZEIRO DO NORTE (88) 35112667
LIMOEIRO DO NORTE (88) 4231938
OROS (88) 5841271
SOBRAL (88) 36110605
SOBRAL (88) 36115065
TIANGUA (88) 36713336
UBAJARA (88) 6341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA (61) 32269898
BRASILIA (61) 33016666
GAMA (61) 5564840

ESPÍRITO SANTO
ALEGRE (28) 35526349
ARACRUZ (27) 32561251
BAIXO GUANDU (27) 37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO (27) 37562245
BARRA S FRANCISCO (27) 37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM (28) 35223524
CASTELO (28) 35420482
COLATINA (27) 37222288
GUARAPARI (27) 33614355
LINHARES (27) 33710148
S GABRIEL DA PALHA (27) 37271153
SAO MATEUS (27) 37633806
VILA VELHA (27) 32891233
VITORIA (27) 32233899

GOIÁS
ANAPOLIS (62) 3243562
CACU (64) 6561811
CALDAS NOVAS (64) 34532878
CATALAO (64) 34412786
FORMOSA (61) 6318166
GOIANIA (62) 32919095
GOIANIA (62) 32292908
GOIATUBA (64) 34952401
INHUMAS (62) 5111840
IPAMERI (62) 4511184
ITAPURANGA (62) 3551484
ITUMBIARA (64) 34310837
JUSSARA (62) 3731806
LUZIANIA (61) 36228519
MINEIROS (64) 6618259
PIRES DO RIO (64) 4611133
RIALMA (62) 3971320
RIO VERDE (64) 36210173
TRINDADE (62) 35051505
URUACU (62) 3571285

MARANHÃO
ACAILANDIA (99) 35381889
BACABAL (99) 36212794
BALSAS (99) 35410113
CAROLINA (98) 7311335
CAXIAS (99) 35212377
CHAPADINHA (98) 4711364
CODO (99) 36611277
CODO (99) 36612942
COELHO NETO (98) 34731351
IMPERATRIZ (99) 35244969
PEDREIRAS (99) 36423142
PRESIDENTE DUTRA (99) 36631815
SANTA INES (98) 36537553
SAO JOSE DE RIBAMAR (98) 2241581
SAO LUIS (98) 32323236
SAO LUIZ (98) 3231-5276

MINAS GERAIS
ALMENARA (33) 7211234
ANDRADAS (35) 37312970
ARAXA (34) 36611132
ARAXA (34) 36691869
ARCOS (37) 33513455
BAMBUI (37) 34311473
BARBACENA (32) 33310283
BELO HORIZONTE (31) 32257262
BELO HORIZONTE (31) 32254066
BELO HORIZONTE (31) 34181919
BELO HORIZONTE (31) 32957700
BELO HORIZONTE (31) 34491000
BELO HORIZONTE (31) 21027373
BETIM (31) 35322088
BOM DESPACHO (37) 35212906
BOM DESPACHO (37) 35222511
CARANGOLA (32) 37412017
CASSIA (35) 35412293
CONGONHAS (31) 37311638
CONS LAFAIETE (31) 37637784
CONTAGEM (31) 33912994
CORONEL FABRICIANO (31) 38411804
CURVELO (38) 37213009
DIVINOPOLIS (37) 32212353
FORMIGA (37) 33214177
FRUTAL (34) 34235279
GOV VALADARES (33) 32716650
GUAXUPE (35) 35513891
GUAXUPE (35) 35514124
IPATINGA (31) 38222332
ITABIRA (31) 38316218
ITAJUBA (35) 36211315
ITAPECERICA (37) 33411326
ITAPECERICA (37) 33411326
ITAUNA (37) 32412468
ITUIUTABA (34) 32682131
JOAO MONLEVADE (31) 38512909
JOAO MONLEVADE (31) 38521112
JOAO PINHEIRO (38) 35611327
JUIZ DE FORA (32) 30842584
JUIZ DE FORA (32) 32151514
LAGOA DA PRATA (37) 32613493
LAVRAS (35) 38219188
MANHUACU (33) 33314735
MONTE CARMELO (34) 38422082
MONTE SANTO DE MINAS (35) 35911888
MONTES CLAROS (38) 32218925
MURIAE (32) 37224334
MUZAMBINHO (35) 5712419
NANUQUE (33) 36212165
NOVA LIMA (31) 35412026
OLIVEIRA (37) 33314444
PARA DE MINAS (37) 32316369
PARA DE MINAS (37) 32321975
PARACATU (38) 36711250
PASSOS (35) 35214342
PATOS DE MINAS (34) 38222588
PATROCINIO (34) 38311531
PITANGUI (37) 32716232
PIUMHI (37) 33714632
POCOS DE CALDAS (35) 37121866
POCOS DE CALDAS (35) 37224448
PONTE NOVA (31) 38172486
POUSO ALEGRE (35) 34212120
S SEBASTIAO PARAISO (35) 35313094
S SEBASTIAO PARAISO (35) 35312054
SANTOS DUMONT (32) 32516369
SAO JOAO DEL REI (32) 33718306
SETE LAGOAS (31) 37718570
STO ANTONIO MONTE (37) 32811258
TEOFILO OTONI (33) 35225831
TIMOTEO (31) 38482728
UBA (32) 35323626
UBERABA (34) 33332520
UBERLANDIA (34) 32123636
UBERLANDIA (34) 32360764
VARGINHA (35) 32227889
VARZEA DA PALMA (38) 3731-1548
VAZANTE (34) 38131420
VICOSA (31) 38918000

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI (67) 4811543
CAMPO GRANDE (67) 33242804
CAMPO GRANDE (67) 33831540
CAMPO GRANDE (67) 3213898
DOURADOS (67) 4217117
IVINHEMA (67) 4421244
NAVIRAI (67) 4612486
NOVA ANDRADINA (67) 4413851
PONTA PORA (67) 4314313
RIO BRILHANTE (67) 34527950
TRES LAGOAS (67) 35212007

MATO GROSSO
ALTA FLORESTA (66) 35212460
ALTO ARAGUAIA (66) 4811726
BARRA DO GARGAS (66) 4011394
CUIABA (65) 36230421
LUCAS DO RIO VERDE (65) 35491333
PONTES E LACERDA (65) 2662326
PRIMAVERA DO LESTE (66) 34981682
RONDONOPOLIS (66) 4233888
SINOP (66) 35314592
TANGARA DA SERRA (65) 3261431
VARZEA GRANDE (65) 6826502

PARÁ
ABAETETUBA (91) 37512272
BELEM (91) 32690400
BELEM (91) 32421090
CAPANEMA (91) 34621100
CASTANHAL (91) 37215052
ITAITUBA (93) 35181545
MARABA (94) 33211891
OBIDOS (93) 5472116
PARAGOMINAS (91) 30110778
PORTO TROMBETAS (93) 35491606
SANTAREM (93) 35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE (83) 3212128
ESPERANCA (83) 3612273
GUARABIRA (83) 2711159
JOAO PESSOA (83) 32469689
JOAO PESSOA (83) 32446044
JOAO PESSOA (83) 3221-0460
NOVA FLORESTA (83) 3741014
SAPE (83) 2832479
SOLANEA (83) 3631241

PERNAMBUCO
BELO JARDIM (81) 37261918
CABO STO AGOSTINHO (81) 35211823
CAMARAGIBE (81) 34581246
CARUARU (81) 37220235
FLORESTA (81) 8771274
GARANHUNS (87) 37611090
GARANHUNS (87) 37610085
PAULISTA (81) 34331142
RECIFE (81) 32313399
RECIFE (81) 21262111
RECIFE (81) 34656042
RECIFE (81) 34629090
SALGUEIRO (87) 38716309
SERRA TALHADA (87) 38311401

PIAUÍ
CAMPO MAIOR (86) 32521376
FLORIANO (89) 5221154
OEIRAS (89) 4621066
PARNAIBA (86) 3222877
PICOS (89) 34221444
PICOS (89) 34155135
TERESINA (86) 32213535
TERESINA (86) 32230825
TERESINA (86) 32214618

PARANÁ
AMPERE (46) 5471605
ANTONINA (41) 34321782
APUCARANA (43) 34225306
ARAPONGAS (43) 2753723
ASSIS CHATEAUBRIAND (44) 5285181
BANDEIRANTES (43) 5421711
CAMPO MOURAO (44) 35238970
CASCAVEL (45) 32254005
CIANORTE (44) 6292842
CURITIBA (41) 33334764
CURITIBA (41) 32648791
CURITIBA (41) 32534391
FOZ DO IGUACU (45) 35233029
FOZ DO IGUACU (45) 35234115
FRANCISCO BELTRAO (46) 35233230
GUARAPUAVA (42) 36235325
IBAITI (43) 5461162
IBIPORA (43) 32581863
IRATI (42) 34221337
LAPA (41) 36222410
LONDRINA (43) 33241002
MANDAGUARI (44) 2331335
MARINGA (44) 32264620
MEDIANEIRA (45) 32642580

Postos Autorizados no Brasil

PALMEIRA (42) 2523006
PARANAGUA (41) 34225804
PATO BRANCO (46) 32242786
PONTA GROSSA (42) 32226590
RIO NEGRO (47) 36450251
ROLANDIA (43) 2561947
S J DOS PINHAIS (41) 32822522
S MIGUEL DO IGUACU (45) 5651429
SANTA FE (44) 2471147
SAO JORGE D'OESTE (46) 5341305
STO ANTONIO PLATINA (43) 35341809
TELEMACO BORBA (42) 32726044
TOLEDO (45) 32522471
UMUARAMA (44) 36231233

RIO DE JANEIRO
B JESUS ITABAPOANA (22) 38312216
BELFORD ROXO (21) 27616060
CABO FRIO (22) 26451819
CAMPOS GOYTACAZES (22) 27221499
CANTAGALO (22) 2555 5303
DUQUE DE CAXIAS (21) 27711508
ITAOCARA (22) 38612740
ITAPERUNA (22) 38220605
MACAE (22) 27626235
MACAE (22) 27591358
MAGE (21) 26330605
NITEROI (21) 26220157
NOVA FRIBURGO (22) 25227692
NOVA IGUACU (21) 26675663
PETROPOLIS (24) 22312737
RESENDE (24) 33550101
RIO DE JANEIRO (21) 25894622
RIO DE JANEIRO (21) 25892030
RIO DE JANEIRO (21) 25097136
RIO DE JANEIRO (21) 24315426
RIO DE JANEIRO (21) 31579290
RIO DE JANEIRO (21) 33916353
RIO DE JANEIRO (21) 22367814
RIO DE JANEIRO (21) 31592187
RIO DE JANEIRO (21) 3867 5252
RIO DE JANEIRO (21) 25714999
RIO DE JANEIRO (21) 24451123
RIO DE JANEIRO (21) 25417393
SAO GONCALO (21) 27013214
TERESOPOLIS (21) 27439467
TRES RIOS (24) 22555687
TRES RIOS (24) 22521388

RIO GRANDE DO NORTE
CAICO (84) 4171844
MOSSORO (84) 33147809
NATAL (84) 32231249
NATAL (84) 32132345
PAU DOS FERROS (84) 3512334

RONDÔNIA
ARIQUEMES (69) 35353491
CACOAL (69) 4431415
CEREJEIRAS (69) 33422251
GUAJARA-MIRIM (69) 35414430
PORTO VELHO (69) 32273377
ROLIM DE MOURA (69) 4421178
VILHENA (69) 33223321

RORAIMA
BOA VISTA (95) 32249605
BOA VISTA (95) 6233456

RIO GRANDE DO SUL
AGUDO (55) 2651036
ALEGRETE (55) 34221969
BAGE (53) 32411295
BENTO GONCALVES (54) 34526825
CAMAQUA (51) 36711686
CAMPINAS DO SUL (54) 3661300
CANELA (54) 32821551
CAPAO DA CANOA (51) 36652638
CARAZINHO (54) 3302292
CAXIAS DO SUL (54) 32153107
CAXIAS DO SUL (54) 32268020
CERRO LARGO (55) 33591973
CORONEL BICACO (55) 35571397
ERECHIM (54) 3211933
ESTANCIA VELHA (51) 35612142
FARROUPILHA (54) 32683603
FAXINAL DO SOTURNO (55) 32631150
FLORES DA CUNHA (54) 32922625
FREDERICO WESTPHALEN (55) 37441850
GETULIO VARGAS (54) 3411888
GIRUA (55) 33611764
HORIZONTINA (55) 35371680
IBIRAIARAS (54) 3551359
IJUI (55) 33327766
IMBE (51) 36272704
LAJEADO (51) 37145155
MARAU (54) 33424571
MONTENEGRO (51) 36324187
NONOAI (54) 3621126
NOVA PRATA (54) 32421328
NOVO HAMBURGO (51) 35823191
OSORIO (51) 36632524
PALMEIRA MISSOES (55) 37421407
PANAMBI (55) 33753488
PASSO FUNDO (54) 33111104
PELOTAS (53) 32223633
PORTO ALEGRE (51) 33256653
PORTO ALEGRE (51) 32268834
RIO GRANDE (53) 32323211
SANTA DO LIVRAMENTO (55) 32411899
SANTA MARIA (55) 32222235
SANTA VITORIA DA PALMAR (53) 32633992
SANTO ANGELO (55) 33131183
SANTO AUGUSTO (55) 37811511
SAO BORJA (55) 34311850
SAO FCO DE PAULA (54) 2441466
SAO GABRIEL (55) 32325833
SAO JOSE DO OURO (54) 33521216
SAO LUIZ GONZAGA (55) 33521365
SAO MARCOS (54) 2911462
SOBRADINHO (51) 37421409
STA CRUZ DO SUL (51) 3715 5456
STA CRUZ DO SUL (51) 37153048
TAPEJARA (54) 33442353
TAPERA (54) 3851160
TAQUARI (51) 36531291
TORRES (51) 36641940
TRES DE MAIO (55) 35352101
TRES DE MAIO (55) 35358727
URUGUAIANA (55) 34121791
VACARIA (54) 32311396
VENANCIO AIRES (51) 37411443
VERA CRUZ (51) 37181350

SANTA CATARINA
BLUMENAU (47) 3227742
CANOINHAS (47) 6223615
CANOINHAS (47) 6223615
CAPINZAL (49) 35552266
CHAPECO (49) 33223304
CHAPECO (49) 33221144
CONCORDIA (49) 3442 3704
CRICIUMA (48) 34375155
CUNHA PORA (49) 6460043
CURITIBANOS (49) 32410851
DESCANSO (49) 36230245
FLORIANOPOLIS (48) 32254149
INDAIAL (47) 33333275
IPORA DO OESTE (49) 36341289
ITAIOPOLIS (476) 522282
ITAJAI (47) 33444777
JARAGUA DO SUL (47) 33722050
JOACABA (49) 35220418
JOINVILLE (47) 34331146
LAGES (49) 2232355
LAGES (49) 32244414
LAGUNA (48) 36461221
LAURO MULLER (48) 4643202
MARAVILHA (49) 6640052
PINHALZINHO (497) 661014
PORTO UNIAO (42) 35232839
RIO DO SUL (47) 35211920
SAO MIGUEL D'OESTE (49) 36220026
SEARA (49) 4521034
SOMBRIO (48) 5331225
TAIO (478) 620576
TUBARAO (48) 36224448
TUBARAO (48) 36261651
TURVO (48) 5250373
URUSSANGA (484) 651137
VIDEIRA (49) 35660376
XANXERE (49) 4333026

SERGIPE
ARACAJU (79) 32119764
ARACAJU (79) 32176080
ESTANCIA (79) 5222325
ITABAIANA (79) 4313023
LAGARTO (79) 6312656

SÃO PAULO
AGUAS DE LINDOIA (19) 38241524
AMERICANA (19) 34062914
AMPARO (19) 38072674
ARACATUBA (18) 36218775
ARACATUBA (18) 36218775
ARARAQUARA (16) 33368710
ATIBAIA (11) 44118145
AVARE (14) 37322142
BARRETOS (17) 33222742
BATATAIS (16) 37614455
BAURU (14) 32239551
BIRIGUI (18) 36424011
BOTUCATU (14) 38821081
BOTUCATU (14) 38155044
CAMPINAS (19) 32369199
CAMPINAS (19) 32544819
CAMPINAS (19) 32336498
CAMPINAS (19) 37372500
CAMPO LIMPO PAULISTA (11) 40392000
CAMPOS DO JORDAO (12) 36622142
CATANDUVA (17) 35232524
CERQUILHO (15) 32842121
CRUZEIRO (12) 31433859
DIADEMA (11) 40430669
DRACENA (18) 38212479
FERNANDOPOLIS (17) 34423921
FRANCA (16) 37223898
FRANCO DA ROCHA (11) 44492608
GUARUJA (13) 33582942
GUARULHOS (11) 64513576
GUARULHOS (11) 64431153
IGARAPAVA (16) 31724600
INDAIATUBA (19) 38753831
ITAPETININGA (15) 32710936
ITAPIRA (19) 38633802
ITARARE (15) 35322743
ITU (11) 40230188
ITUVERAVA (16) 7293365
JABOTICABAL (16) 32021580
JALES (17) 36324479
JAU (14) 36222117
JUNDIAI (11) 45862182
LEME (19) 35713528
LIMEIRA (19) 34413179
MARILIA (14) 34547437
MATAO (16) 33821046
MAUA (11) 45145233
MOGI DAS CRUZES (11) 47941814
MOGI-GUACU (19) 38181171
MOGI-MIRIM (19) 38624401
OLIMPIA (17) 2812184
OSASCO (11) 36837343
OURINHOS (14) 33225457
PIRACICABA (19) 34340454
PIRASSUNUNGA (19) 35614091
PORTO FERREIRA (19) 35812441
PRES PRUDENTE (18) 32225168
PRES. EPITACIO (18) 2814184
PRES.PRUDENTE (18) 2217943
PROMISSAO (14) 35411696
RIBEIRAO PRETO (16) 36106989
RIBEIRAO PRETO (16) 36368156
RIBEIRAO PRETO (16) 36107553
RIO CLARO (19) 35348543
S BERNARDO CAMPO (11) 41257000
S BERNARDO CAMPO (11) 43681788
S CAETANO DO SUL (11) 42214334
S JOAO BOA VISTA (19) 36232990
S JOSE CAMPOS (12) 39239508
S JOSE DO RIO PARDO (19) 36085760
S JOSE RIO PRETO (17) 32325680
S. JOSE RIO PRETO (17) 2352381
SALTO (11) 40296563
SANTO ANDRE (11) 49905288
SANTOS (13) 32272947
SANTOS (13) 32847339
SAO CARLOS (16) 33614913
SAO JOSE DO CAMPOS (12) 39122728
SAO JOSE RIO PRETO (17) 2355241
SAO PAULO (11) 2296-6122
SAO PAULO (11) 6443-1153
SAO PAULO (11) 69791184
SAO PAULO (11) 38659897
SAO PAULO (11) 62156667
SAO PAULO (11) 36726766
SAO PAULO (11) 66940101
SAO PAULO (11) 32077111
SAO PAULO (11) 39757996
SAO PAULO (11) 56679695
SAO PAULO (11) 38751333
SAO PAULO (11) 55321515
SAO PAULO (11) 62809411
SAO PAULO (11) 32217317
SAO PAULO (11) 37714709
SAO PAULO (11) 25770899
SAO PAULO (11) 32222311
SAO ROQUE (11) 47842509
SAO VICENTE (13) 34628031
SOROCABA (15) 32241170
STA BARBARA D'OESTE (19) 34631211
TABOAO DA SERRA (11) 47871480
TAQUARITINGA (16) 32524039
TAUBATE (12) 36219080
TUPA (14) 34962596
VINHEDO (19) 38765310
VOTUPORANGA (17) 34215726

TOCANTINS
ARAGUAINA (63) 4212857
ARAGUAINA (63) 34111818
GUARAI (63) 34641590
GURUPI (63) 33511038
GURUPI (63) 33124470

SUJEITO A ALTERAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

1) A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de de 365 dias (90 dias legal mais 275 adicional) contados a partir da **data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra**, que passa a fazer parte deste certificado.
2) Esta garantia perderá sua validade se:
   A) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.

   B) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.

   C) O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.

   D) O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

3) Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4) Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
5) Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.
6) A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00às13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands

Especificações sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
Marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

www.philips.com.br